



Tehnički podaci za DWD-Dynamic-XP:

Montaža blende

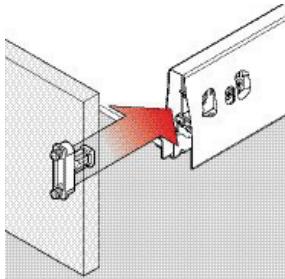


Spojnicu blende umetnuti u rub stranice. Blenda će automatski škljocnuti i fiksirati se.

Podešavanje u stranu

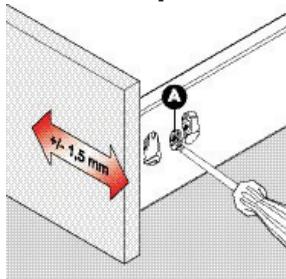


Okrenuti vijak za podešavanje (A)! Zbog integriranog paralelnog podešavanja dovoljno je podešavanje samo sa desne strane.

Podešavanje visine ekscentrom

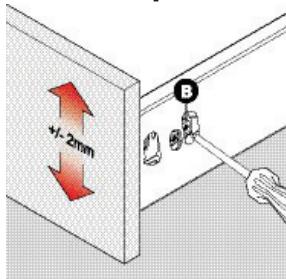


Otpustiti vijak (B), podesiti blendu pomoću ekscentra i ponovo pritegnuti vijak.


Demontaža blende

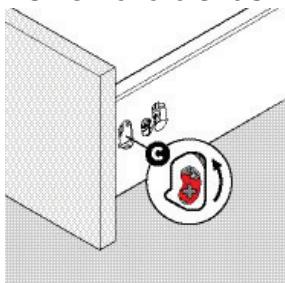


Odvijačem (poz.2) odvrnuti mehanizam za zaključavanje (C) na obje strane u smjeru strelice.

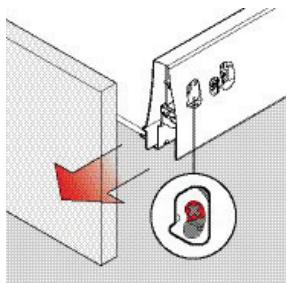


Blenda je otključana i može se izvaditi. Kod upotrebe spojeva blende i podaladice, iste otpustiti!

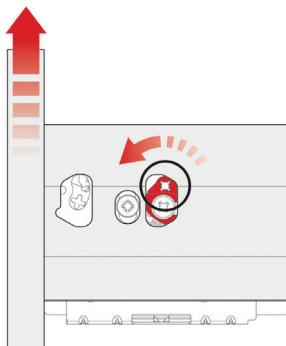


Postavljanje ladicice

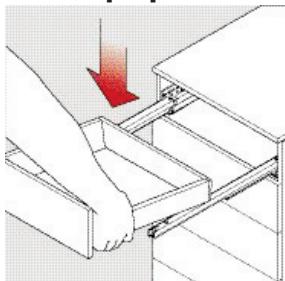


Ladicu položiti na izvučene šine korpusa.

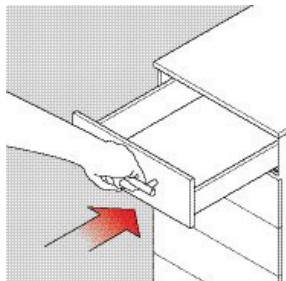


Lagano podići ladicu sa prednje strane i gurnuti je do kraja. Ladicu se zaustavlja automatski!

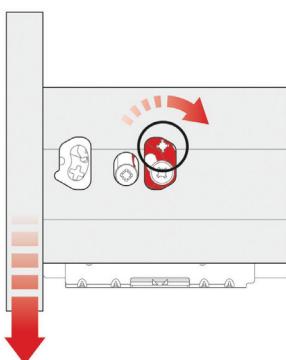


Vađenje ladicice

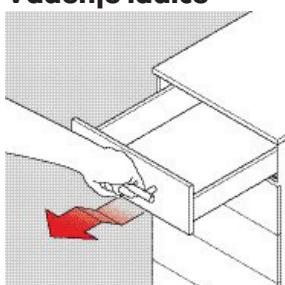

Ladicu izvući, cca. 10 cm prije kraja ladicu lagano podići.

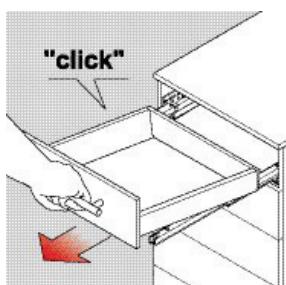

U jednom zamahu vodoravno izvući, dok se ne čuje da se ladicu odvojila.

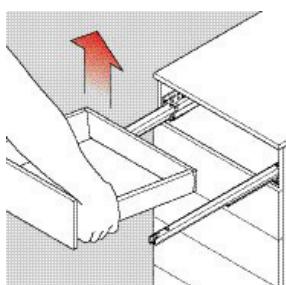

Možete podići ladicu.