


Mac-Pherson alat za opruge amortizera



Za montažu i demontažu opruga kod zamjene amortizera.

- Rad sa udarnim odvijačem točkova.
→ **Za brz i racionalan rad.**
- Kovani, sa lako izmjenjivim potisnim čeljustima.
→ **Robusna i univerzalna primjena.**
- Sa elektrostatski nanesenom prevlakom.
→ **Štiti zaštitnu boju opruga.**
- Velika sila stezanja od 20.000 N.
→ **Za širok spektar tipova opruga, posebno za teretna vozila.**
- Specijalne potisne ploče za konične i sferične opruge.
→ **Iz sigurnosnih razloga, konične i sferične opruge se mogu stezati korištenjem samo odgovarajućih potisnih čeljusti (pogledati tabelu primjene po vozilima).**


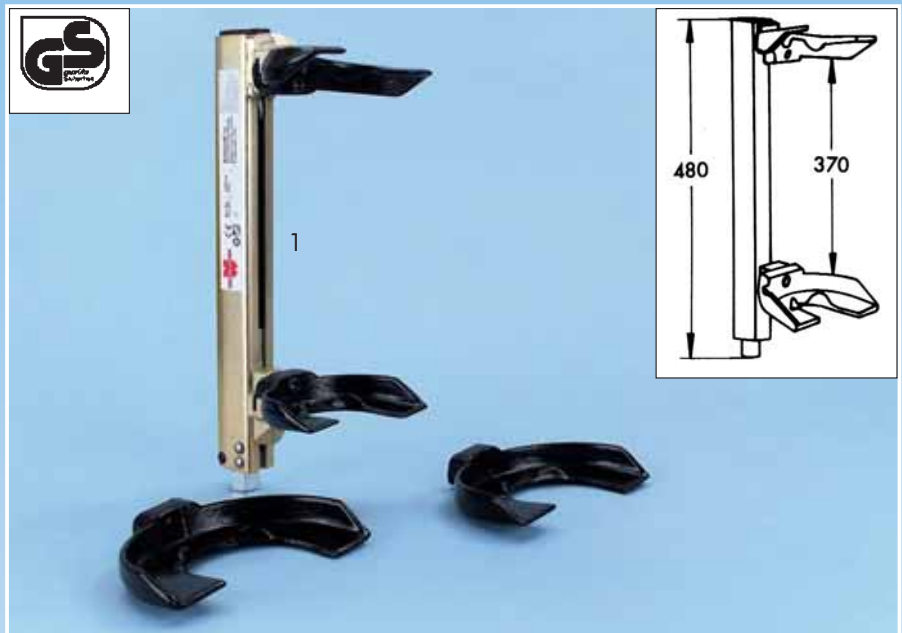


Poz.	Oznaka	Opruga-Ø mm	Art.-No.	
1	Set alata Osnovni alat sa 20.000 N sile stezanja komplet sa 4 potisne čeljusti (Art.-Nr. 0713 525 01 i 0713 525 02)	od 80 do 195	0713 525 20	1 Set
1	Osnovni alat sa 20.000 N sile stezanja	-	0713 525 21	1
2	Potisna čeljust III	od 80 do 165	0713 525 01	1
3	Potisna čeljust V	od 155 do 195	0713 525 02	1
4	Potisna čeljust par VIII i IX za Peugeot 305 i Citroën C 15 zadnja osovina	100	0713 525 05	1 par
5	Potisna čeljust II	od 80 do 120	0713 525 06	1
6	Potisna čeljust X za konične i sferne opruge	od 80 do 150	0713 525 07	1
7	Potisna čeljust XI za BMW E 39 i E 46	160	0713 525 11	1
	5 sigurnosnih klinova za 20.000 N i 22.500 N Art.-Nr. 0713 525 20, 0713 525 21, 0713 525 10	-	0713 525 14	1 set
	5 sigurnosnih klinova za 11.000 N Art.-Nr. 0713 525	-	0713 525 13	1 set

Konična opruga

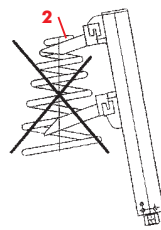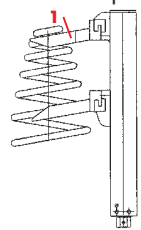

Sferna opruga

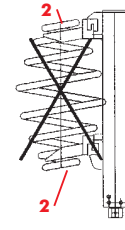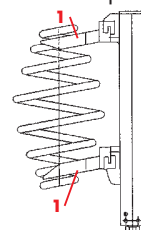

¹⁾ Izvedba sa dugim držačem Art.-Nr. 0713 525 07 ²⁾ Izvedba bez dugog držača

