



Način pričvršćenja ECOTECH CLIP ON baglama i podložnih pločica

Pričvršćenje baglame na vrata

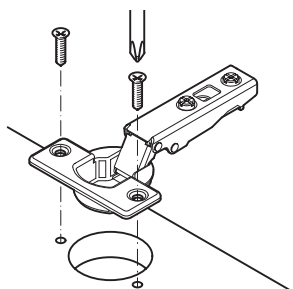


Kućište za vijčani spoj

- Kućište baglame se pričvrsti na vrata vijcima za drvo sa upuštenom glavom

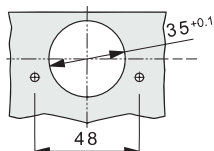


Pričvršćenje podložne pločice na stranicu korpusa

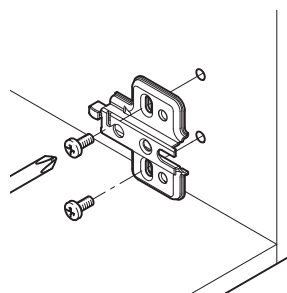


Podložna pločica za vijčani spoj

- Pločica se pričvrsti na stranicu vijcima za drvo upuštene glave
- Razmak odgovara sistemu 32 mm

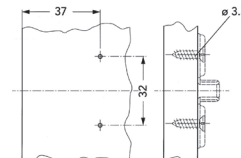

Mogućnosti podešavanja ECOTECH CLIP ON baglama i podložnih pločica

Sve ECOTECH CLIP ON baglame mogu se trodimenzionalno podešavati

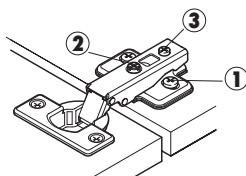



1. Podešavanje po visini ± 2 mm

2. Podešavanje po širini ± 2 mm

3. Podešavanje po dubini $\pm 1,5$ mm



1. Podešavanje po visini

Baglame se mogu podešavati po visini za ± 2 mm preko ovalnih otvora na podložnoj pločici (prema skici)

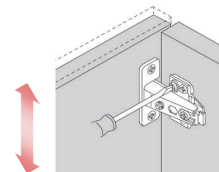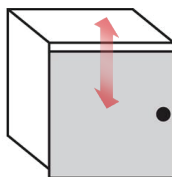



2. Podešavanje po širini

Baglame se mogu podešavati po širini za ± 2 mm pomoću vijka za podešavanje na baglama (prema skici)

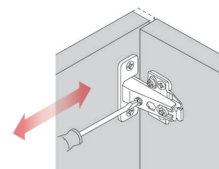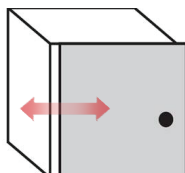

3. Podešavanje po dubini

Baglame se mogu podešavati po dubini za $\pm 1,5$ mm, pomoću vijka na baglama (prema skici)

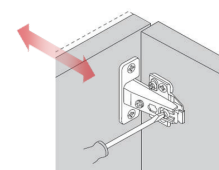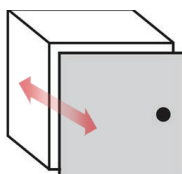

Potreban broj ECOTECH, PROFITECH baglama za namještaj prema dimenziji vrata

Zavisu od niza faktora, koji su u praksi promjenjivi:

- Visina vrata
- Širina vrata
- Težina vrata
- Kvalitet materijala vrata
- Način pričvršćenja kućišta

Navedena nosivost i preporučeni broj baglama se odnosi na standardna vrata $\text{š}=600$ mm za kućište $\text{Ø}35$ mm

Šema na desnoj strani je samo prijedlog. Preporučujemo da napravite probu prije konačne ugradnje.

