


SISTEM OKVIRA LADICA SC/DW86

Tehničke informacije za ugradnju ladice u korpus



Dimenzije za ugradnju ladice po širini

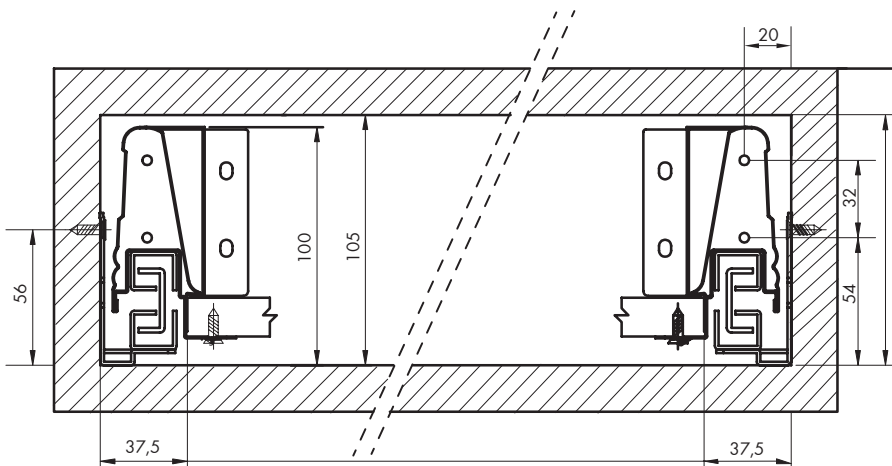

Dimenzije rezanja poda i zadnje strane ladice

Pod i zadnja strana ladice - ploča debljine 16 mm


Širina zadnje strane = USMK - $89 \pm 0,5$

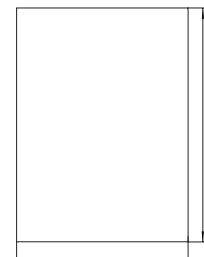


Dužina poda = Nominalna dužina - 5 mm

Širina poda = USMK - $75 \pm 0,5$


Mjere za ugradnju vodilica sa punim izvlačenjem

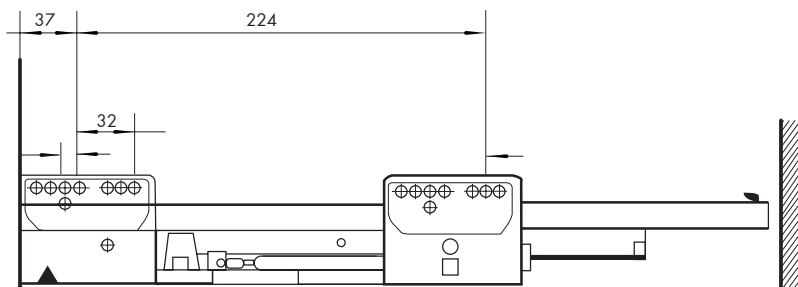

Detalj pričvršćenja korpusne šine na prednjoj strani ladice

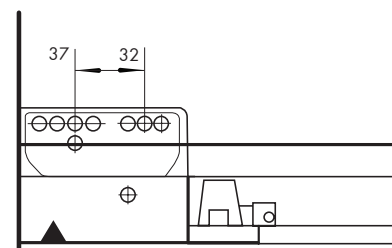


Montaža fronta ladice

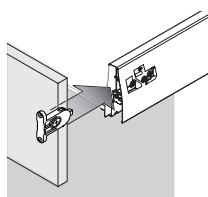


Spojnicu fronta umetnuti u rub stranice. Front ladice će automatski škljocnuti i fiksirati se.

Demontaža fronta ladice

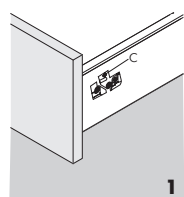


1. Odvijačem odvrnuti mehanizam za otključavanje (C) na obje strane ladice.

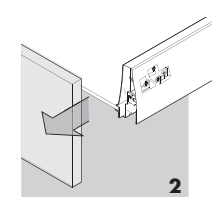


2. Front ladice (blenda) je otključan i možemo ga odvojiti. Kod upotrebe spojeva blende i poda ladice, iste otpustiti.

Podešavanje fronta ladice

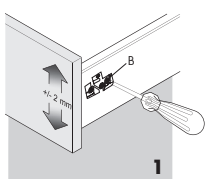


1. Otpustiti vijak (B), podesiti blendu pomoću ekscentra i ponovo pritegnuti vijak.

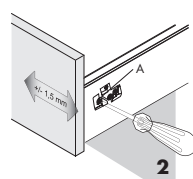


2. Podešavanje u stranu: okrenuti vijak (A)! Ponoviti postupak sa desne strane

Postavljanje i vađenje ladice

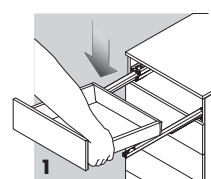

1. Izvući vodilice iz korpusa. Ladicu ubaciti preko vodilica ili ravno na korpusne šine

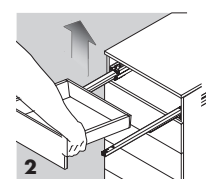

2. Podići ladicu za vađenje iz korpusa