

BAGLAMA-SISTEM TIOMOS


Tehničke informacije

Minimalni zazor

Opis

Minimalni zazor je razmak koji se javlja između zatvorenih vrata i stranice korpusa, tako da se vrata mogu otvoriti bez prepreka. Ovaj zazor je tvornički postavljen na 1,5 mm.

Razmak čašice i vrata (TA) je udaljenost između ruba otvora čašice i ruba vrata.

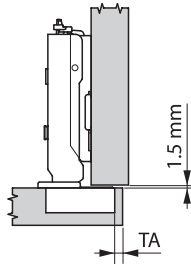

Primjer


Kod debljine vrata od 19 mm i razmaka čašice i vrata 6 mm, minimalni zazor je 1,0 mm.

	Razmak čašice i vrata					
	3	4	5	6	7	
Debljina vrata	24	1,0	1,0	1,0	1,2	2,1
	22	1,0	1,0	1,0	1,0	1,5
	21	1,0	1,0	1,0	1,0	1,2
	20	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	19	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	18	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	17	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
	16	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Minimalni zazor						

Nalijeganje vrata

Opis

Nalijeganje vrata (A) je dio na stranici korpusa ili okvira koji je prekriven vratima.

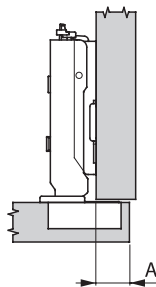

Primjer

Za jednu baglamu čija je zakrivljenost 3, jednu podložnu pločicu visine 2 i jedan razmak čašice i vrata 4 mm, nalijeganje vrata je 14 mm.

	Razmak čašice i vrata				
	3	4	5	6	7
Nalijeganje vrata	19,0				0
	18,0			0	
	17,0		0		2
	16,5				
	16,0	0		2	3
	15,5				
	15,0	0		2	3
	14,5				
	14,0		2	3	
	13,5				
	13,0	2	3		
	12,5				
12,0	3				
11,5					
Visina podl. pločice					

Ispružanje vrata

Opis

Ispružanje vrata (TES) je dimenzija koja se javlja kada su vrata otvorena i zavisi od tipa baglame i varijante nalijeganja.

To je navedeno na pojedinačnoj stranici kataloga i odnosi se na određenu podložnu pločicu sa tvorničkim postavkama. To se mijenja sa promjenom visine podložne pločice i radom na podešavanju.

