


SREDSTVO ZA DEZINFEKCIJU



Opis	Sadržaj	Art.-Nr.	Pak./kom.
Sredstvo za dezinfekciju	1000 ml	0893 117 505	1/12
	10l	0893 117 510	1
Top Dos	-	0892 117 020	1


Područja primjene:

Može se koristiti u prostorijama u kojima se pripremaju i prerađuju namirnice i hrana, kao što su kantine, pekarnice, velike kuhinje, klaonice ili u javnim ustanovama, kao što su škole, sportski objekti, saune, solariji.

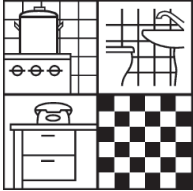

- Radne i podne površine
- Stropovi i zidovi
- Pleksiglas/akrilno staklo (solarij)
- Netretirano drvo (sauna)

Doziranje/vrijeme djelovanja:

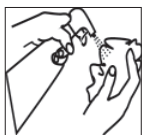

Doziranje	ml/litar	Vrijeme djelovanja		
		Prema DGHM	za pleksiglas	netret. drvo
7,50 %	75	1 min.	1 min.	-
5,00 %	50	5 min.	5 min.	-
2,00 %	20	15 min.	-	1 sat
1,50 %	15	-	-	4 sata
1,00 %	10	1 sat	-	-
0,75 %	7,5	4 sata	-	-

Način nanošenja:

Sredstvo se može koristiti za ručno čišćenje površina i podova.



Napomena

Nakon dezinfekcije, ispirati sve predmete koji dolaze u kontakt sa pitkom vodom.

Ovi podaci su isključivo preporuke zasnovane na našim iskustvima. Ipak, zbog višenamjenske primjene, uslova skladištenja i obrade koji se nalaze van našeg utjecaja, ne možemo preuzeti odgovornost za rezultate Vašeg rada u pojedinačnim slučajevima. Neophodno je prethodno testiranje!

Za redovnu i preventivnu dezinfekciju. Uništava bakterije, gljivice i viruse.

Dezinficira i štiti

- Pouzdano uništava mikroorganizme, bakterije, viruse i gljivice

Univerzalna primjena

- Može se nanositi na sve vodootporne površine, predmete i podne obloge, ručno ili pomoću spreja

Dobra kompatibilnost sa različitim materijalima

- Sredstvo se može koristiti za kompletno wellness područje, kao i za saune i solarije

Testirano i odobreno prema DGHM i DVG standardima

Ne sadrži formaldehide, aldehide ni fenole

pH vrijednost koncentrata = 7,3

Bez mirisa

Bezbojno

Jednostavno doziranje pomoću Top Dos dozirne kapice

Dodatni artikli:

Sprej boca

Art.-Nr. 0891 5113

Softex/Softex-light krpa

Art.-Nr. 0899 800 900, 901, 902

Mikroaktivna krpa „Profi“

Art.-Nr. 0899 900 131

Slavina za istakanje

Art.-Nr. 0891 302 01