


BUTILNA TRAKA I OKRUGLA BUTILNA VRPČA

Napomene za primjenu:

- Površina koja se zaptiva mora biti suha, nosiva, bez masti i prašine.
 - Radna temperatura ne bi trebala biti ispod +10 °C.
 - Upijajuće i porozne površine bi trebale biti prethodno tretirane sa Würth Butil/Bitumen predpremazom (Art.-Nr. 0892 875).
 - Za postizanje dobrog početnog prljanjanja na površinu, traka bi se trebala pritisnuti na površinu i zagladiti valjkom ili sličnim alatom.
 - Butil posjeduje tendenciju ka „hladnom protoku“ (svojstvo protoka trake).
- Stoga, traka bi uvijek trebala biti monitorana pomoću pritisknog profila kako bi se spriječilo proklizavanje, npr. usljed snijega ili stajace vode. U slučaju montaže i popravki koje se izvode bez pritiskne površine, postoji opasnost od proklizavanja zaptivne trake.
- Kod upotrebe pritisknog profila, potrebno je uzeti u obzir širinu zaptivne trake.
 - Primjena prevelikog pritiska pomoću pritisknog profila dovodi do istiskivanja zaptivne mase. Zaptivnu traku ne treba nikada pritiskati do nulte tačke (koristiti dodatni disk kao odstoynik)!

Primjeri primjene

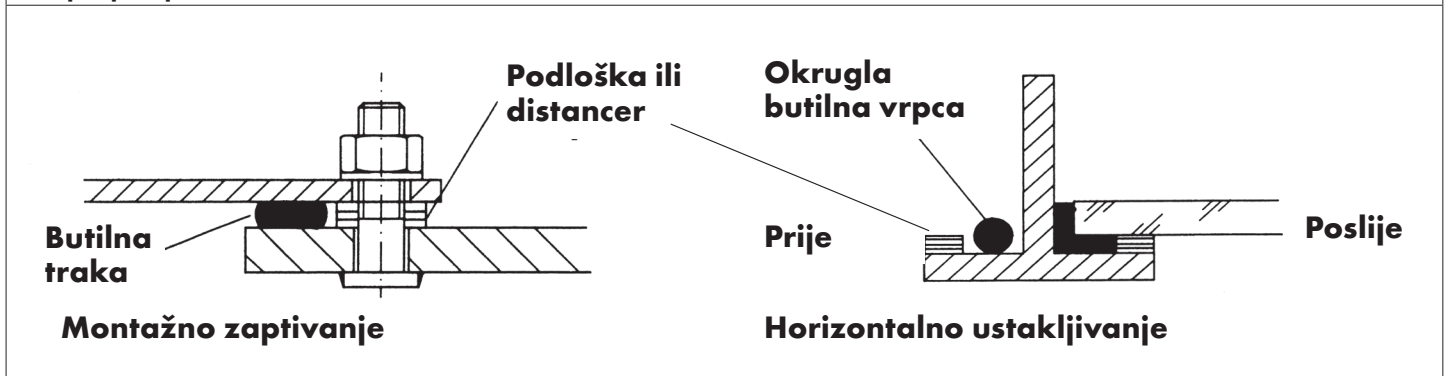

Tehnički podaci

Naziv	Butilna traka	Butilna okrugla vrpca
Osnova materijala	Butilna guma (crna)	
Klasa vatrootpornosti	B2	
Temperatura primjene	+5 °C do +30 °C	
Temperaturna otpornost	-40 °C do +90 °C	
Rok upotrebe (pri +20 °C i 50% vlažnosti)	12 mjeseci (čuvati u polegnutom položaju na suhom mjestu bez prašine)	

Ovim informacijama želimo Vas u najboljoj namjeri posavjetovati na osnovu naših ispitivanja i iskustava. Međutim, zbog višestruke primjene i uslova skladištenja te obrade koji se nalaze van našeg utjecaja ne možemo u pojedinačnim slučajevima preuzeti odgovornost za rezultate rada. Ovo također vrijedi prilikom korištenja naših neobavezujućih tehničkih i trgovačkih usluga. Preporučujemo da se uvijek urade vlastite probe. Garantujemo konstantan kvalitet naših proizvoda. Zadržavamo pravo tehničkih izmjena i daljnjeg razvoja proizvoda. Ostale informacije pogledajte u tehničkom listu.

Dodatni proizvodi:
Butil/Bitumen predpremaz
Art.-Nr. 0892 875